Odslej brezskrbno na morju, v naravi in doma.

Zanesljiv in enostaven varnostni sistem za nadzor gibanja vaših otrok!

V primeru stika z vodo, naprava aktivira opozorilni znak.



Safety Angel

Varnost vaših otrok je na prvem mestu

NAVODILA ZA UPORABO

Safety Angel je zanesljiv varnostni sistem, ki omogoča nadzor gibanja vaših otrok. Sistem sestavljata zapestnica, ki jo otroku namestite okrog zapestja, in sprejemnik, ki vas zvočno opozori, ko se otrok od vas oddalji za več kot 50 metrov ali pride v stik z vodo.

Video posnetke si lahko ogledate na spletni povezavi www.manual-guide.com.

SAFETY-ANGEL-SLO.indd 1 24.4.13 11:48

Naprava ne nadomešča skrbnega varovanja otrok (na primer: nadzora odrasle osebe, reševalcev iz vode, zaščitnih ograj in/ali vrat, pokrovov za bazene, varnostnih ključavnic, ipd) in se uporablja le kot dopolnilni pripomoček za izboljšanje varnosti otrok doma in ob morebitnem stiku z vodo.

I Opis



Kontrolna enota



Zapestnica

II Ravnanje

1. Vklop/Izklop zapestnice

Aktivacijo zapestnice izvedete tako, da zapestnico položite (z lično stranjo navzgor) na tipko za VKLOP/IZKLOP zapestnice, ki je na kontrolni enoti (kontrolna enota ima integriran magnet, ki navzven ni viden). Ko LED C utripne RDEČE, pomeni, da ste zapestnico uspešno aktivirali. LED C bo utripnila rdeče vsakih 7 sekund, dokler zapestnice ne boste izklopili. **Morda boste zapestnico morali obrniti v smeri urnega kazalca ali nasprotno od urnega kazalca.**



Če želite zapestnico izklopiti, jo znova položite na tipko za VKLOP/IZKLOP zapestnice. Ko LED C nekajkrat hitro utripne, pomeni, da ste zapestnico izklopili. Medtem ko je zapestnica izklopljena, LED C ne utripa. **Morda boste morali obrniti zapestnico v smeri urnega kazalca ali nasprotno od urnega kazalca.**

Zapestnice ni mogoče vklopiti, če je izpraznjena. Navodila za polnjenje zapestnice so podrobneje opisana v poglavju **V.**

2. Vklop kontrolne enote

Za domačo uporabo polnilnik priključite v ustrezno vtičnico, za uporabo na prostem pa na hrbtni strani kontrolne enote v prostor za baterije vstavite štiri AAA baterije. Nato na hrbtni strani kontrolne enote stikalo za VKLOP/IZKLOP preklopite na VKLOP. Ko LED B zasveti ZELENO, pomeni, da ste kontrolno enoto uspešno vklopili. Po 25 sekundah se bo vzpostavila povezava in LED B se bo sprva samodejno ugasnila, nato bo v nadaljevanju utripnila zeleno vsakih 12 sekund, dokler kontrolne enote ne boste izklopili.

3. Povezovanje Safety Angel kontrolne enote z zapestnico

Opozorilni zvočni signal se bo sprožil le v primeru, ko je vzpostavljena povezava med kontrolno enoto in zapestnico!

3.1 Vklopite zapestnico;
3.2 Vklopite kontrolno enoto;

Pod pogojem, da je bil postopek vklopa kontrolne enote in zapestnice izveden pravilno, bo kontrolna enota po nekaj sekundah zapiskala enkrat (v kolikor imate dve zapestnici, boste zaslišali dva piska) v znak, da je povezava med kontrolno enoto in zapestnico vzpostavljena. V primeru, da **piska ne boste zaslišali**, pomeni, da Safety Angel (kontrolna enota) ni vzpostavil povezave z zapestnico. Ponovno se prepričajte, ali sta obe napravi pravilno vklopljeni.

Če ste kupili eno zapestnico, boste v času vzpostavljanja povezave zaslišali en pisk, če ste kupili dve zapestnici, boste zaslišali dva piska.

Obstaja možnost, da Safety Angel ne more vzpostaviti povezave z zapestnico, ker baterija le-te ni povsem napolnjena (glejte poglavje **IV 2**).

Opomba: V kolikor je kontrolna enota vklopljena, zapestnica pa ne ali le-ta prikazuje opozorilo za prazno baterijo, vas bo kontrolna enota po 25 sekundah zvočno opozorila, da povezava z zapestnico ni vzpostavljena.

Izjemen primer: V kolikor imate le eno zapestnico in v času vzpostavljanja povezave zaslišite dva piska, pomeni, da je vaša kontrolna enota vzpostavila povezavo z drugo zapestnico, ki je v vaši bližini. V tem primeru se od druge zapestnice odmaknite za približno 50 metrov in znova poskusite vzpostaviti povezavo med vašo kontrolno enoto in zapestnico.

4. Udobno in varno namestite zapestnico na zapestje vašega otroka

Za lažjo vstavitev paščka v zaponko zapestnice in za preprečevanje, da bi zapestnica zdrsnila z otrokove roke, uporabite Safety Angel ključ (ko je zapestnica zapeta, se bodo štiri pikice postavile v skoraj ravno vrsto).
Opomba: Pri vstavljanju paščka zapestnice v zaponko bodite pozorni, da bodo štiri pikice na paščku pod pravim kotom.



5 Prednastavitev maksimalne oddaljenosti, na kateri je vašemu otroku še zagotovljeno varno gibanje in je obenem v vašem vidnem polju



Oddaljenost lahko prednastavite približno od 5 do 50 metrov.

5.1 Namestite zapestnico na otrokovo zapestje.


5.2 Ohranite ustrezno razdaljo med kontrolno enoto in zapestnico; v kolikor želite prednastaviti oddaljenost do 10 metrov, naj bo v času prednastavitve vaš otrok (medtem, ko nosi zapestnico) na razdalji 10 metrov.

5.3 Na kontrolni enoti pritisnite tipko S, ko LED B zasveti ZELENO, tipko spustite in namestitev se bo samodejno zagnala. Namestitev lahko traja nekaj sekund, medtem ko bo LED B ugasnjena in zaslišal se bo pisk.

Prednastavljena razdalja se shrani v spomin Safety Angel sistema, ki nastavljeno razdaljo upošteva pri vsaki naslednji uporabi, dokler ne nastavite nove razdalje.

Maksimalna vrednost razdalje, ki jo lahko nastavite, je 50 metrov. V primeru, da ste spreminjali ukaz nastavitve razdalje s 50 metrov na drugo vrednost razdalje in želite ponovno nastaviti maksimalno možno razdaljo, pritisnite tipko R (nazaj), držite jo nekaj sekund, dokler ne zaslišite piska. Vrednost razdalje bo tako znova nastavljena na maksimalno možno razdaljo – 50 metrov.

V kolikor ste kupili kontrolno enoto z dvema zapestnicama, zadostuje, da pri prednastavljanju razdalje vklopite le eno zapestnico (druga zapestnica mora biti izklopljena), saj se po zaključeni prednastavitvi vrednost razdalje sinhrono shrani v spomin obeh zapestnic, ki pripadata isti kontrolni enoti.

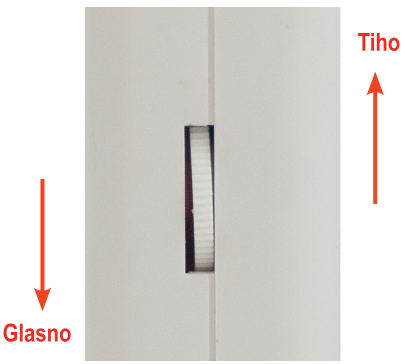

6. Nastavitev glasnosti.

Za uravnavanje glasnosti obračajte stranski gumb. Glasnost zvočnega opozorila lahko z regulatorjem po izbiri nastavite na tiho ali glasno do približno 100 dB.

III Opombe

1. Opozorilo za nizko stanje baterije kontrolne enote: v primeru, da kot vir energije uporabljate 4 AAA baterije, vas bo indikator kontrolne enote, ki zazna(va) stanje nizke napetosti baterije, na to tudi opozoril z zvočnim signalom (“bip ... bip ... bip ...”), istočasno bo LED B svetila RDEČE. V takšnem primeru Safety Angel NI MOGOČE uporabljati, zato prosimo, nemudoma zamenjajte baterije ali napravo priključite na vir napajanja preko polnilnika.

2. Opozorilo za nizko stanje baterije zapestnice: v primeru nizkega stanja baterije zapestnice bo LED C na zapestnici 3-krat utripnila RDEČE, in sicer vsakih 7 sekund. V takšnem primeru Safety Angel NI MOGOČE uporabljati, zato morate baterijo zapestnice napolniti (glejte poglavje V). Kadar se aktivira opozorilo za nizko stanje baterije zapestnice, kontrolna enota le-te ne zazna in takrat začne oddajati zvočni signal.

3. Več zapestnic: kontrolna enota lahko vzpostavi povezavo z največ dvema zapestnicama hkrati. Vsako izmed zapestnic je potrebno posebej povezati s kontrolno enoto (glejte poglavje III 3). V kolikor imate več kot eno kontrolno enoto in set zapestnic, ali če se v vaši bližini nahaja druga družina, ki prav tako uporablja Safety Angel, ne bo prišlo do medsebojnega motenja naprav Safety Angel, vendar le v primeru, da je bila predhodno povezava med posamezno zapestnico in njeno matično kontrolno enoto pravilno vzpostavljena. Če imate le eno kontrolno enoto z dvema zapestnicama, bodite pozorni na to, da bosta zapestnici različno oštevilčeni (številko zapestnice preverite na hrbtni strani le-te – ①, ②, ③, ④)

PRAVILNO





NEPRAVILNO





4. Prekinitev oddajanja opozorilnega zvočnega signala: za prekinitev oddajanja opozorilnega zvočnega signala pritisnite tipko PONOVNA NASTAVITEV in naprava Safety Angel bo preklopila v stanje pripravljenosti. Lahko pa izklopite kontrolno enoto in na ta način prekinete oddajanje opozorilnega zvočnega signala.

5. Izklop kontrolne enote: za izklop pritisnite tipko IZKLOP na kontrolni enoti. V kolikor Safety Angel naprave ne boste uporabljali dalj časa, odstranite 4 AAA baterije iz kontrolne enote in jih pravilno shranite na varnem mestu.

6. Izklop zapestnice: izvedete ga tako, da položite zapestnico (z lično stranjo navzgor) na tipko VKLOP/IZKLOP, ki je na kontrolni enoti. Kontrolna lučka LED C bo večkrat utripnila RDEČE. Po izklopu zapestnice bo LED C prenehala utripati vsakih 7 sekund.
Bodite pozorni na to, da zapestnico izklopite, kadar ni v uporabi, sicer se bo baterija zapestnice popolnoma izpraznila, kar zahteva ponovno polnjenje.




7. Sušenje zapestnice: pri testiranju zapestnice v vodi bo zapestnica oddajala zvočni signal, dokler se ne bo posušila. Primite zapestnico in jo nihajte sem ter tja, tako da bo voda iz zapestnice čim prej iztekla.

8. Uporaba varnostnega sistema za nadzor gibanja hišnih ljubljenčkov: Safety Angel lahko namestite hišnemu ljubljenčku okrog vratu in naprava vas bo zvočno opozorila, ko se bo hišni ljubljenček od vas oddaljil za več kot 50 metrov ali pa bo prišel v stik z vodo. S prednastavitvijo razdalje določite ustrezno razdaljo.

IV Polnjenje zapestnice

Zapestnica deluje s pomočjo polnilne LIR2032 baterije. Ko se baterija izprazni ali ko zapestnice preprosto ni mogoče vklopiti, boste morali izvesti polnjenje baterije z upoštevanjem naslednjih korakov:

1. Vzpostavite povezavo med kontrolno enoto in zapestnico preko priloženega posebnega vmesnika (priključka), kot je prikazano na spodnji sliki. Za odpiranje plastičnega pokrova uporabite oster, koničast predmet. Vstavite prvi konec priključka v polnilni vtič priključka in drugi konec priključka vstavite v polnilni vtič kontrolne enote.

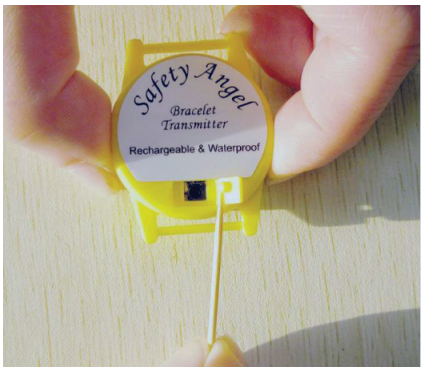



2. Za začetek polnjenja zapestnice preklopite stikalo za VKLOP/IZKLOP kontrolne enote (na hrbtni strani) na Vklop. Med polnjenjem kontrolna lučka LED A sveti RDEČE. Polnjenje je zaključeno, ko se kontrolna lučka LED A ugasne. Čas polnjenja je 4–5 ur.

3. Za polnjenje zapestnice je kot vir napajanja priporočljivo uporabiti priložen vmesnik (priključek), ki se ga vstavi v vtično mesto za polnjenje na kontrolni enoti. Zapestnico je prav tako možno polniti preko AAA baterij (v kontrolni enoti).

Opomba: V kolikor so baterije AAA delno izpraznjene, zapestnice NI MOGOČE popolnoma napolniti, zato se polnjenja zapestnice preko AAA baterij (v kontrolni enoti) poslužujte le v nujnih primerih.

4. Preverite, ali ste plastični pokrov pravilno namestili čez vmesnik oziroma priključek za polnjenje.

5. AAA baterije za vstavljanje v kontrolno enoto naprave niso polnilne.

V Navodila za vzdrževanje

Napravo Safety Angel vstavite v priloženo Safety Angel vrečko in jo položite na varno mesto izven dosega otrok. Zaščitite jo pred zamrznitvijo ali izpostavljenostjo visokim temperaturam.

Preprečite nabiranje umazanije, hrane, pijače in drugih materialov v prostor med zgornjim in spodnjim delom zapestnice, v nasprotnem se lahko onemogoči delovanje opozorilnega zvočnega signala, ko je zapestnica potopljena v vodo.

Zapestnico lahko očistite s toplo (ne vročo) in čisto vodo ali obrišete s čisto, vlažno krpo. Zapestnica mora biti pred shranjevanjem suha. Da bi zapestnico lažje osušili, lahko uporabite vatirano palčko.

Zapestnice nikakor NE dajajte v pomivalni ali pralni stroj in druge gospodinjske aparate, za sušenje ne uporabljajte sušilnika za lase.

NE poskušajte odpreti kontrolne enote ali zapestnice.

Za čiščenje kontrolne enote uporabite čisto, vlažno krpo. Kontrolna enota NI vodotesna, zato je ne potapljajte v vodo. Za čiščenje kontrolne enote nikakor NE uporabljajte abrazivnih sredstev, alkohola, detergentov, topil ali podobnih izdelkov.

VI Varnostno opozorilo

Naprava Safety Angel ne nadomešča drugih varnostnih ukrepov pri nadzoru gibanja otrok, kot so na primer nadzor odrasle osebe, reševalcev iz vode, zaščitnih ograj in/ali vrat, pokrovov za bazene, varnostnih ključavnic itd.

Nameščena maksimalna oddaljenost, na kateri je vašemu otroku še zagotovljeno varno gibanje in je obenem v vašem vidnem polju – 50 metrov (možna nastavitev od 5 do 50 metrov), ni povsem natančna. Poleg tega se lahko v določenih motečih okoliščinah, kot so radijske motnje, bližina sten, dreves in drugih ovir domet naprave zmanjša ali celo oslabi njeno učinkovitost.

VII Garancija in servis

Naprava Safety Angel ima enoletno garancijo. Poškodbe naprave, ki nastanejo kot posledica nepravilne uporabe, v garancijo niso vključene.

V primeru, da želite Safety Angel zamenjati, ga odnesite k pooblaščenemu prodajalcu. Ne zažigajte ga. V kolikor želite dodatno zapestnico, se prav tako obrnite na pooblaščenega prodajalca.

VIII Tehnični podatki

Dimenzije kontrolne enote	140 x 66 x 23 mm (5.51 x 2.60 x 0.91 in)
Dimenzije ohišja zapestnice	Premer 35 mm x višina 13 mm (1.38 x 0.51 in)
Dimenzije paščka zapestnice	Dolžina 220 mm x širina 15 mm (8.66 x 0.59 in)
Baterija kontrolne enote	4 x AAA baterije (niso priložene), priporočamo alkalne baterije
Trajanje baterije kontrolne enote	Približno 2 tedna pri normalni uporabi.
Baterija zapestnice	1 x LIR2032 polnilna baterija
Trajanje baterije zapestnice	Približno 2 tedna pri normalni uporabi.
Čas polnjenja baterije zapestnice	Baterija je popolnoma napolnjena v 4 do 6 ur.
Nastavitev oddaljenosti otroka v vodi	Razdaljo lahko nastavite na maksimalno oddaljenost 50 metrov na odprtem prostoru z nemotenim signalom.
Nastavitev oddaljenosti za nadzor gibanja otroka na kopnem	Razdaljo lahko nastavite na oddaljenost od 5 do 50 metrov na odprtem prostoru z nemotenim signalom.
Odzivni čas opozorilnega zvočnega signala	7 sekund
Glasnost opozorilnega zvočnega signala	Maksimalna nastavljiva glasnost je 100 dB na razdalji enega metra
Oddajna/sprejemna frekvenca	433 Hz (Evropa)

Uvoznik in distributer:

ZASLON TELECOM d.o.o.
Brnčičeva 13,
1000 Ljubljana

Telefon: 01 563 4330
Telefaks: 01 563 4340
E-pošta:prodaja@zaslon-telecom.si